




MONTERINGSBESKRIVELSE

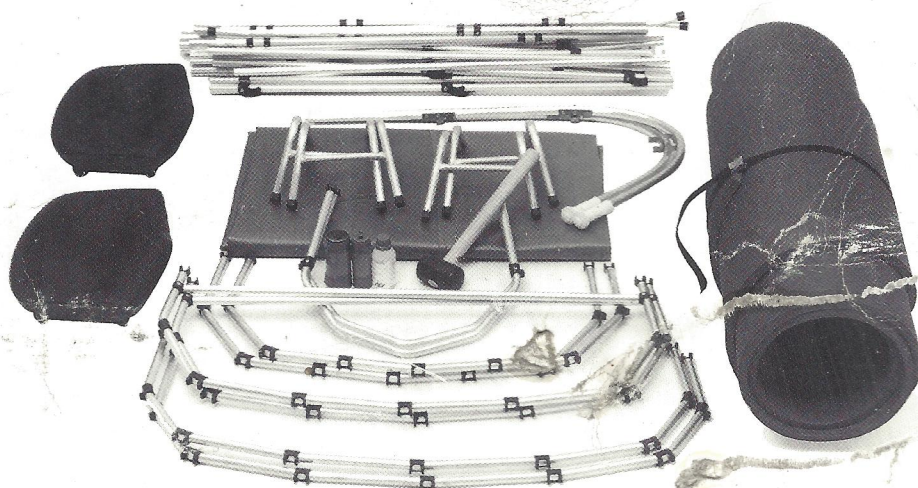


ALY

SAMMENLEGBARE KANO

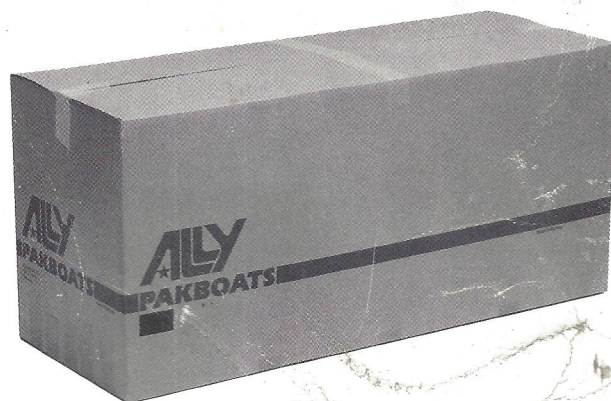

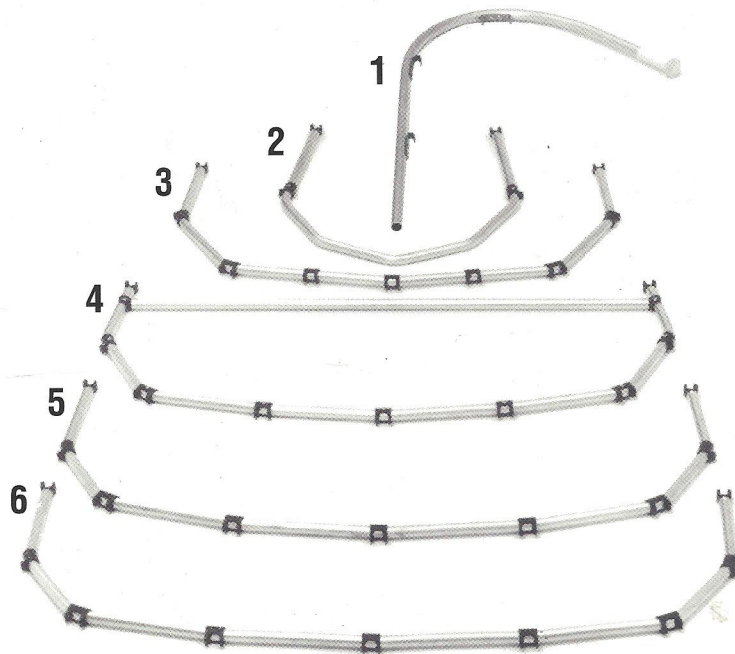

	15'	16,5'	18'	13,5'	16'
1 = Baug	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
2 = 2'er-spant	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
3 = 3'er-spant	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
4 = 4'er-spant /m/tverrstag til 15', 16,5', 18')	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
5 = 5'er-spant (m/tverrstag til 13,5', 16')	1 stk.	2 stk.	2 stk.	1 stk.	2 stk.
6 = 6'er-spant	0 stk.	0 stk.	1 stk.	0 stk.	1 stk.

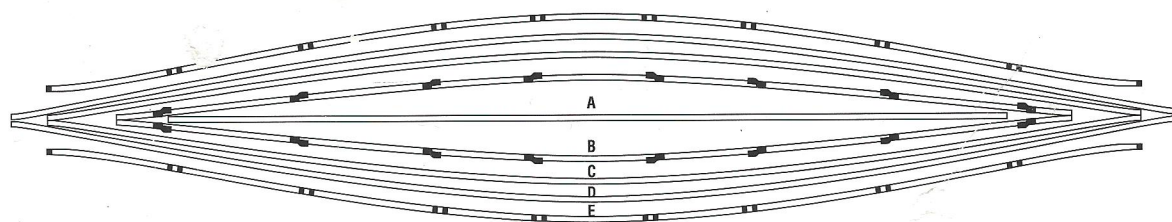


Beskrivelse langsgående rør:
(Disse ligger nøyaktig som i en ferdig montert kano)



A = Kjøll (1stk.)
B = Innerbunn (2 stk. skrudd sammen)
C = Ytterbunn (2 stk. skrudd sammen)
D = Vannlinje (2 stk. skrudd sammen)
E = Esing (2 stk.)

NB! I 13,5' og 16' er ytterbunn lengre enn vannlinje.
 I varmt vær (over 20°C) krymper duken. Legg den derfor til avkjøling i vannet eller i skyggen før du starter monteringen.




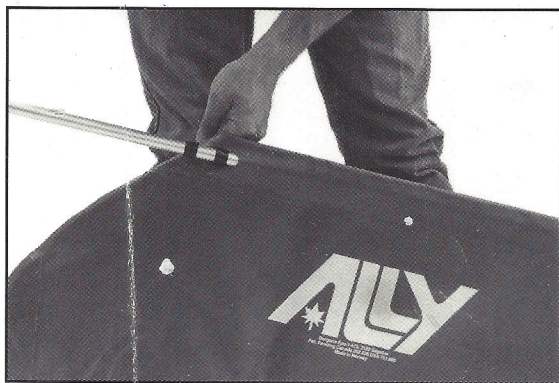


Stikk de to esingrørene (E) i kanalene på duken, mens den ligger flatt på bakken.



Legg flytematten inn i duken med den sorte siden opp. Pass på at den kommer like langt opp på begge sider og bauger.

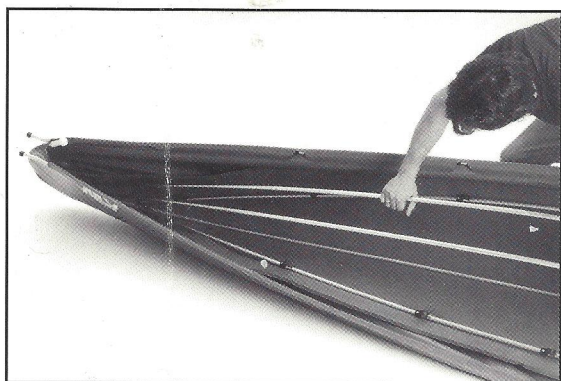


Sett inn de langsgående rørene. Start med kjølen (A) som påsettes bauger (1). Sett kjølen med bauger inn i kanoen. Påse at denne er midtstilt og at baugene ligger godt inn i enden av duken. Innerbunn (B) stikkes inn i den nederste kroken og presses opp i en bue og under kroken på den andre baugen. Stram deretter duken i endene ved å trekke den godt rundt baugene. Innerbunnen står nå opp i en bue. Grip over rørene og press de ned. Sjekk nå at de store foldene i baugene har rettet seg ut før du fortsetter monteringen. Sett inn ytterbunn (C) på midterste krok og til slutt vannlinjen (D) på første krok. Det kan lønne seg før man setter inn de tverrgående spantene og gripe over alle de langsgående rørene og presse de nedover, slik at duken blir strukket godt ut.

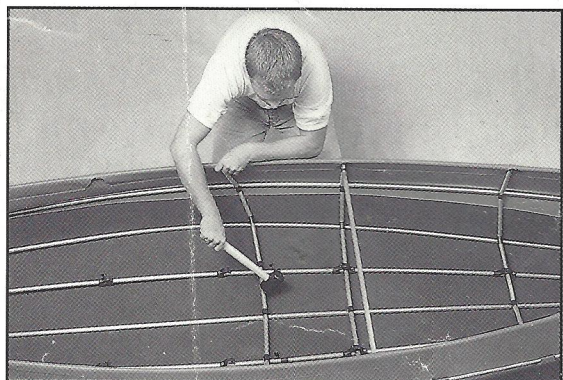

Sett inn et av spantene slik at dette holder båten åpen (se spant til høyre på bildet). Kontroller at ringene på esingrørene (E) er midtstilt i hullene i kanalen på kanoduken. Begynn med det midtre tverrspantet. Press C-klipset i enden av tverrspantet rundt esingrøret mellom ringene. Press det inn så det står i ca. 45 graders vinkel. Påse så at de langsgående rørene er i riktig posisjon i forhold til U-klipsene på tverrrspantet. Bruk så gummihammeren til å slå jevnt på begge sider inntil tverrspantet har stopp i låseklipset. Slå derpå den andre delen av låseklipset på plass. Sett inn de øvrige tverrspantene på samme måte. Arbeid deg fra midten og ut mot endene. Ved montering alene lønner det seg å sitte i kanoen under montering av de tverrgående spantene.



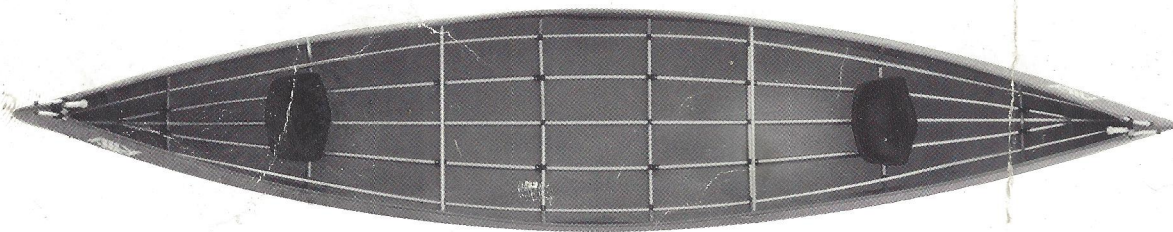

Spenn remmene rundt esingrørene og
baugen og stram til.

Nå er båten ferdig montert og setene kan isettes på innerbunnen (B). Bena på setene er justerbare, slik at de kan plasseres i forskjellige posisjoner avhengig av om man padler elv eller flatt vann. For padling på elv må setene spennes fast med løse remmer (ekstraustyr).

Lykke til med din ALLY-kano og GOD TUR!



Activ Reklamefjerneste 32 89 19 10

ALLY

SAMMENLEGGBARE KANO



Bergans
OF NORWAY

Bergans Fritid a.s, Øvre Eikervei 92,
Box 4096 Gulskogen, 3002 Drammen • Norway
Tlf. 32 82 60 10. Fax. 32 82 60 15